


Montavimo instrukcijos Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone.

Ši montavimo instrukcija skirta Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone 5+1 mm kolekcijoms su integruotu paklotu.


Golden rules

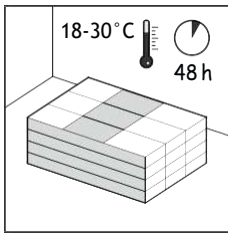

1

Grindų dangą montuokite kai kambario ir grindų temperatūra yra 18-30°C ir pagrindo temperatūra virš 15°C.


Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone turi aklimatizuotis patalpose, kuriose bus klojama. Aklimatizacija turi vykti 18-30°C (64-86°F) temperatūroje mažiausiai 48 valandas prieš klojimą. Tokią temperatūrą reikia palaikyti prieš grindų klojimą, klojimo metu ir mažiausiai 24 valandas po galutinio grindų suklojimo.

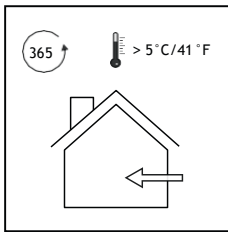

2

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone sukurta vidaus patalpų (> 5°C) (41°F) montavimui, normaliomis kambario temperatūros sąlygomis..


Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone negali būti montuojama soliariumuose, sezoninėse verandose, stovyklavimo (camping) automobilio priekabose, laivuose, ir kituose laikinuose ar sezoniniuose statiniuose be nuolatinio šildymo.

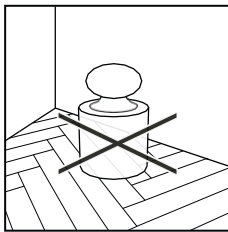

Krosnelės, elektriniai akumuliatoriai ir kiti sunkūs prietaisai neturėtų būti montuojami ant Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindų. . Rekomenduojama pirmiausiai ant apsauginės plokštės montuoti krosnelės / virykles ir Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinę dangą įrengti aplinkui apsauginę plokštę laikantis kompensacinių tarpų reikalavimų.

Kitose kritinėse situacijose, esant aukštai vidinei temperatūrai, rekomenduojame naudoti Quick-Step klijuojamą vinilą.

Jei nerimaujate dėl grindų temperatūros, susisiekite su Quick-Step techniniu skyriumi.

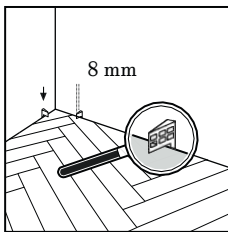

3


Įsitinkite, kad paliekate 8 mm kompensacinius tarpus.

Niekada neprispauskite grindų.

Ant grindų palikti sunkūs/stacionarūs objektai (virtuvinė įranga, virtuvės saletės, įmontuojamos spintelės, sunkios krosnelės) veikia kaip siena, todėl vieta minimaliam grindų išsiplėtimui ten turėtų būti numatyta.

„Plaukiojantis“ įrengimas turi likti „plaukiojančiu“!

Jei tai neįmanoma, tuomet naudokite Quick-Step klijuojamą vinilą.

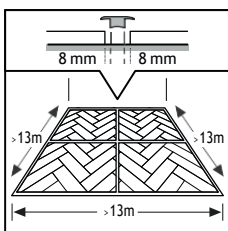

4

Daugumoje atvejų tarp skirtingų kambarių kompensacinis profilis nėra reikalingas.

Bet, kompensacinis profilis privalomas kai:

(a) t temperatūra jungiamuosiuose kambariuose skiriasi virš arba žemiau 18- 30°C temperatūros.

(b) kai jungiamieji kambariai yra su / be šildymo.

(c) kambario dydžio maksimumas viršytas.

Standartinio gyvenamojo (15-35°C) kambario maksimalus dydis yra 13m x 13m.

Kambariams su ekstremaliomis temperatūromis (5-65°C), maksimalus dydis yra 8m x 8m.

Kambariams su HVAC-sistema (18-25°C), maksimalus dydis yra 30m x 30m.



Didesniems kambariams reikalingi papildomi kompensaciniai tarpai ir kompensaciniai profiliai.

SIEKDAMI GERIAUSIŲ REZULTATŲ, REKOMENDUOJAME NUOSEKLIAI VADOVAUTIS PATEIKTOMIS INSTRUKCIJOMIS.


Įsitinkite, kad grindų naudotojas turi šio dokumento kopiją.
Visada reikia laikytis nacionalinių taisyklių dėl grindų dengimo.

- Vietos ir įrengimo sąlygos visada turi atitikti atitinkamus nacionalinius reglamentus ir montavimo standartus.
- Jei nacionaliniai standartai ar taisyklės prieštarauja gamintojo rekomendacijoms, galioja griežčiausias iš dviejų.


1. Pasiruošimas

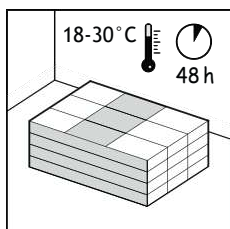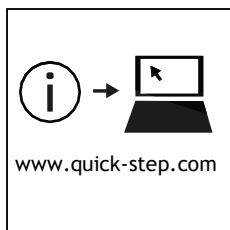
1


Siekiant išvengti deformacijos Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinę grindų dangą visada laikykite ir transportuokite saugiai. Pakuotes laikykite ir transportuokite ant plokščio paviršiaus, tvarkingai sudėtas viena ant kitos. Niekada nelaikykite pakuočių pastatytų vertikaliai ir nesandėliuokite drėgnose arba dulketose patalpose. Nelaikykite pakuočių labai šaltose (<5°C), labai šiltose (>35°C) arba drėgnose vietose. Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinės grindys turi būti aklimatizuojamos klojimo patalpoje 18- 30°C temperatūroje, mažiausiai 48 valandas prieš montavimą. Ši temperatūra turi būti išlaikyta iki, per ir mažiausiai 24 valandas po grindų įrengimo. Montavimas turi būti atliekamas 18-30°C temperatūroje ir pagrindo temperatūra turi būti virš 15°C.

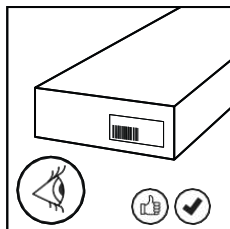
2

Quick-Step vinilinių grindų galima įsigyti įvairių formatų, dekorų ir kokybės vinilinių grindų matmenys, dizainas ir savybės skiriasi. Prieš pradėdami klojimą, įsitinkite, kad gavote tą grindų dangą, kurią užsakėte. Rekomenduojama kartu su pirkimo dokumentu išsaugoti ir pakuočių etiketes.

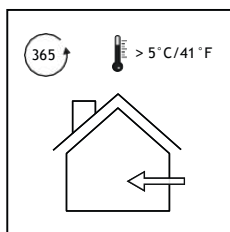
3

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinė danga skirta kloti šildomose patalpose (>5°C), pageidautina normalioje kambario temperatūroje (=18-30°C). Ji negali būti klojama soliariumuose, priėngiuose, nameliuose ant ratų, valtysė ar bet kokiose kitose nešildomose patalpose.

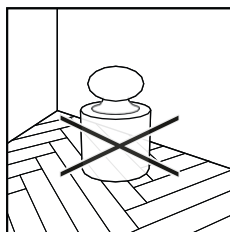

4

Niekada neužspauskite grindų.
Ant grindų pastatyti sunkūs/stacionarūs daiktai (pvz. virtuvė, virtuvės „sala“, įmontuojama spintelė, sunki viryklė, elektrinis akumuliatorius ir kt.) yra kaip siena.

- Sunkūs daiktai turėtų būti įrengti anksčiau, o ne statomi ant Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinių grindų.
- Įrengiant šilumą skleidžiančius objektus, pirmiausia rekomenduojama įrengti viryklę/akumuliatorių ant apsauginės plokštės, o aplink plokštę, paliekant kompensacinius tarpus, kloti Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilines grindis.


Siekiant išvengti užrakto lūžių ir atsiskyrusių lentų Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinės grindys turi būti klojamos aplink sunkius objektus. Visur aplink minėtus objektus turi būti palikti kompensaciniai tarpai. Plaukiojančios grindys VISUOMET turi būti klojamos tik šiuo būdu! Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone yra plaukiojanti danga ir niekada negali būti priklijuota prie pagrindo.

Jei tai neįmanoma, tuomet naudokite Quick-Step klijuojamą vinilą.

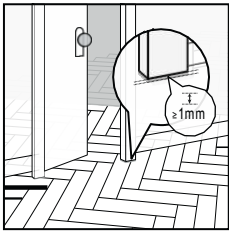

5

Jei durų stakta sumontuota po grindų įrengimo, įsitikinkite, kad yra paliktas >1 mm tarpas tarp durų staktos ir grindų paviršiaus.

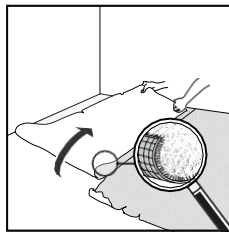


6

Pagrindo tipas, kokybė ir paruošimas turi didelę įtaką galutiniam klojimo rezultatui. Jei grindų pagrindas nėra tinkamas Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinės dangos klojimui privaloma imtis būtinų veiksmų. Prireikus pagalbos susisiekite su vietiniu Quick-Step pardavėju. Nepamirškite, kad jei pagrindas nėra lygus Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone viniline danga išklotose grindyse gali likti žymių ir atsirasti tarpų.


Grindų pagrindas turi būti stabilus ir tvirtai pritvirtintas. Be to, jis negali būti minkštas ar pažeistas.

Pašalinkite esamas ir/arba pernelyg minkštas grindis dengiančias dangas, tokias, kaip kilimas, veltnis, vinilinė danga.

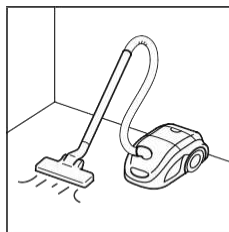

7

Įsitikinkite, kad pagrindas yra sausas, lygus, stabilus, švarus, be riebalų ir cheminių medžiagų. Jei reikia, nugramdykite ir nuvalykite senus kiljus. Prieš klojami kruopščiai pašalinkite visas šiukšles (įskaitant vinis), iššluokite ir išsiurbkite. Užtaisykite didžiausius paviršiaus defektus ir didelius įtrūkimus. Po grindų įrengimo rekomenduojama senas grindjuostas pakeisti naujomis.

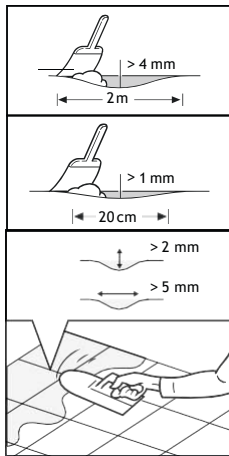


8

Tarpai tarp plytelių ar kiti, didesni nei 2mm gylis ir 5mm pločio nelygumai turėtų būti išlyginti.

Prieš klojant Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilines grindis su užrakto sistema turi būti išlyginamo bet kokie didesni nei 1mm gylis nelygumai 20cm atkarpoje. Tokia pati procedūra taikytina ir >4 mm gylis nelygumams 2 m atkarpoje.


Nelygumus reikia pašalinti šlifuojant.

Jei reikalingas tam tikras išlyginamasis mišinys, patikrinkite ar reikia grunto ir sandariklio .

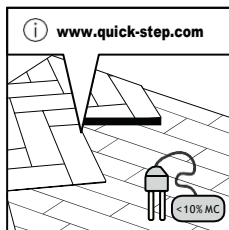

9

Jei klojama ant medinio pagrindo, pirmiausia nuimkite bet kokią esamą grindų dangą. Neturėtų būti jokių pelėsio ir/arba vabzdžių pažeidimų. Jei medinis pagrindas yra drėgnas arba po juo nėra tinkamos apsaugos nuo drėgmės, jis iš pradžių turėtų būti pašalintas. Taip yra todėl, kad po kiek laiko mediena supus, nes nauja grindų danga ir paklotas po ja blokuos drėgmę. Įsitikinkite, kad pagrindas yra lygus ir priveržkite visas dalis, kurios juda. Idealiai pagrindo išlyginimui naudokite medinę grindų plokštę arba ant viršaus išpilkite išlyginamąjį mišinį. Plokštės, naudojamos pagrindo lyginimui, turi būti tvirtinamos tinkamais kljais arba varžtais kas 30 cm. Ertmė po grindimis turi būti pakankamai vėdinama. Jei nėra paliktos ertmės, įsitikinkite, kad bendras visų grindų (medinės grindys + grindys (cemento danga, anhidritinis pagrindas ir kt.) drėgmės lygis yra mažesnis nei nurodytas leistinas dydis. Pašalinkite visas kliūtis ir įsitikinkite, kad patalpa vėdinama pakankamai (mažiausiai 4 cm² vėdinimo anga 1 m²). Medienos drėgnumas neturi viršyti 10%.

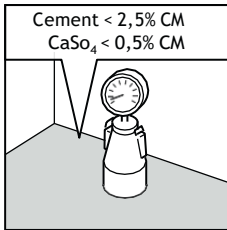

10


Prieš klojami grindis ant betono pagrindo, įsitikinkite, kad jos nuolat buvo ir yra pakankamai sausos. Pagrindo drėgmė turi būti mažesnė nei 2,5% CM / 75% RH (cemento dangai) arba mažiau nei 0,5% CM / 50% RH (anhidritinio pagrindo). Jei grindys šildomos, rezultatai turi būti atitinkamai 1,5% CM / 60% RH ir 0,3% CM / 40% RH.

Visada matuokite, fiksuokite ir saugokite pagrindo drėgmės rodiklius.

Naujos cemento dangos džiūvimo laikas priklauso nuo dangos storio - iki 4 cm storio dangos 1 cm turi džiūti bent 1 savaitę. Storesnei kaip 4 cm dangai išdžiūti reikia dvigubai daugiau laiko. Pavyzdžiui, 6 cm betono pagrindas turi džiūti mažiausiai 8 savaites. Visada išmatuokite drėgmės kiekį visuose skirtinguose pagrindo sluoksniuose ir įsitikinkite, kad jis yra mažesnis nei nurodyta.

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinė danga yra atspari drėgmei, tačiau reikia laikytis tam tikrų taisyklių siekiant išvengti bakterijų ir pelėsių augimo po grindų danga. Betono grindys privalo turėti veiksmingą drėgmei atsparią plėvelę, kuri atitiktų tokios grindų dangos įrengimo standartus.

Dažniausiai drėgmei atspari plėvelė dedama įrengimo metu, jei ne, tuomet galima rasti sprendimų ir jau įrengus grindis. Jei reikia laikytis gamintojo instrukcijų, kuriose detalai nurodyta, kaip kloti drėgmei atsparią plėvelę ir, kaip naudoti išlyginamąjį mišinį.

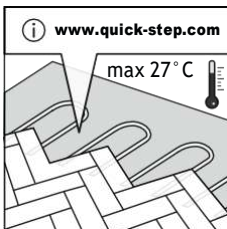

11

Atskirus kambarius/zonas su ir be grindinio šildymo, ir/ar esant dideliems temperatūrų skirtumams, būtina atskirti kompensaciniu profiliu, paliekant ne mažesnius, kaip 8 mm kompensacinius tarpus.

Esant grindiniui šildymui ar vėsinimui yra taikomos papildomos instrukcijos. Sveikatos ir saugos sumetimais, siekiant išvengti problemų, reikia laikytis svarbių pagrindinių taisyklių:


Grindinis šildymas:

- Didžiausia leistina grindų paviršiaus temperatūra 27°C (80°F).
- Tiek šildymo sezono pradžioje, tiek pabaigoje, temperatūrą keiskite palaipsniui.
- Venkite šilumos kaupimosi vietose, kur grindų danga uždengta kilimais ir takais, kur palikta nepakankamai erdvės tarp baldų ir grindų.
- Vinilines grindis galima kloti ant kai kurių vandeniu ar elektra šildomų pagrindų, atsižvelgiant į jų įrengimo instrukcijas.

Grindinis vėsinimas:

- Atsparumas karščiui < 0,15 m²K/W.
- Užtikrinkite tinkamą saugos sistemą, įskaitant automatinius jutiklius, kurie aptiks kada rasos taško temperatūra yra aukštesnė (= susidarys kondensatas) nei grindų paduodamo vėsinamo vandens temperatūra ir išjunkite vėsinimą.

Norėdami užtikrinti gerą pasiruošimą, taip pat perskaitykite atskiras grindų šildymo/vėsinimo įrengimo instrukcijas, kurias rasite www.quick-step.com

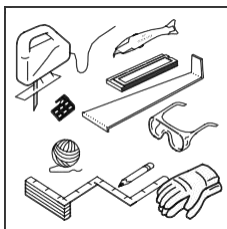


12

Kadangi Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone yra su integruotu paklotu, tai papildomas paklotas yra nereikalingas montuojant Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone.

Reikalingi standartiniai įrankiai: plaktukas, pjūklas su ašmenimis plastikui pjauti (siaurapjūklis, rankinis diskinis pjūklas, rankinis pjūklas arba skersinio pjaustymo pjūklas), apsauginė kaukė (reikalinga pjovimo metu), matavimo įrankis, apsauginiai akiniai, plona virvė, pirštinės ir pieštukas. Be to, jums reikės šių priemonių: Quick-Step KLOJIMO RINKINIO (metalinis pritraukimo kablys, kiliukai (kaištukai) ir Quick-Step užrakto sistemai tinkamas pakalimo blokelis ir tinkamų priežiūros produktų.

Jei naudosite ne Quick-Step dangos priedus, atsiras rizika pažeisti Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindis. Tokiais atvejais Pergo garantija nebus suteikta. Dėl šios priežasties mes patariame naudoti tik Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindų priedus, kurie buvo specialiai sukurti ir išbandyti su Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindimis.

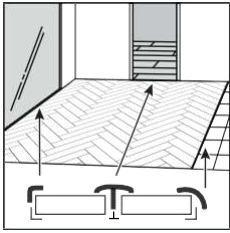

13

Pasirinkite tinkamus jungiamuosius profilius kompensacinių tarpų uždengimui.

Dažniausiai kompensaciniai tarpai nėra būtini, tačiau yra tam tikrų išimčių:

- temperatūra gretimuose kambariuose gali būti žemesnė arba aukštesnė nei 18-30°.
- gretimų kambarių grindys yra su/be šildymo/vėsinimo.
- viršijamas maksimalus patalpos dydis.


Standartinėse gyvenamosiose patalpose (15-35°C) didžiausiais patalpos dydis. klojant be kompensacinio tarpo yra 13m x 13m.

Patalpose, kur temperatūra gerokai aukštesnė ar žemesnė (5-65°C), didžiausias patalpos dydis yra 8m x 8m.

Patalpose, kuriose įrengta ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) sistema (18-25°C), didžiausias patalpos dydis yra 30m x 30m.

Pagrindo jungtys gali būti padengtos Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone danga. Patikrinkite grindų lygumo reikalavimus.

Klojant ant objekto judėjimo siūlių, turi būti naudojamas profilis.

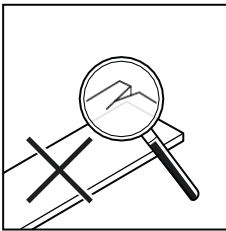

14

Prieš montuojant lentas patikrinkite optimaliomis dienos šviesos sąlygomis.


Patikrinkite, ar spalvos atitinka užsakytas, yra teisingi kiekiai ir ar nėra matomų dėžučių pažeidimų.

Montuodami patikrinkite Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone ar nėra matomų defektų. Nemontuokite plokščių, kuriose yra kokių nors trūkumų.


Atminkite, kad kai kurie dizainai turi natūralių skirtumų. Niekada negalima naudoti sugedusių plokščių.

Sumontuotos lentos laikomos tinkamomis ir pretenzijos negali būti pareikštos.


2. Montavimas

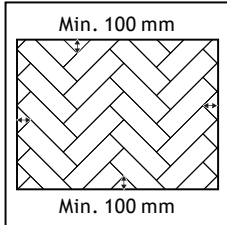
1



Prieš pradėdami atidžiai išmatuokite kambario ilgį ir plotį, kad suplanuotumėte tikslų išdėstymą, kad grindų išvaizda būtų subalansuota. Tai taip pat užtikrins, kad paskutinė eilutė nebus per siaura. Patariame pasirūpinti, kad mažiausios detalės visada būtų platesnės nei 100 mm. Norėdami tai užtikrinti, galite pastumti vidurinę grindų liniją.

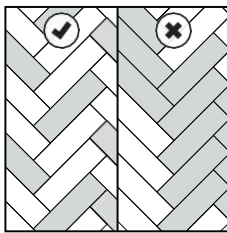
2

Klodami įsitinkinkite, kad išmaišėte grindų lentas ir jų pakuotes tam, kad šalia viena kitos nepaklotumėte per daug identiško atspalvio lentų.

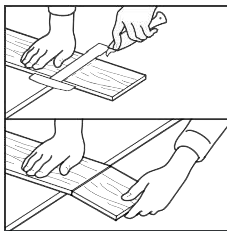
3

Norėdami nupjauti Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinių grindų lentas, laikykite lentą dekoratyvine puse į viršų, naudodami specialų įgaubtą vinilinės dangos pjovimo peilį. Kad nupjautumėte, nubrėžkite tiesią liniją ten, kur pjausite, ir peiliu paviršiuje padarykite gilią įpjovą, bet pilnai neperpjaukite. (PATARIMAS: pritvirtintas apatinis sluoksnis taip pat turi būti nupjautas prieš užfiksuojant lentą.) Tada abiem rankomis lentą perlaužkite. Pjovimo darbams atlikti galima naudoti pjūklą. Atsižvelgiant į pjūklo tipą, lentą padėkite dekoratyvine puse į viršų arba į apačią. Prieš atlikdami pjovimą, naudodami lentų likučius, nustatykite, kaip (dekoratyvine puse į viršų ar į apačią) bus nupjauta daugiau.

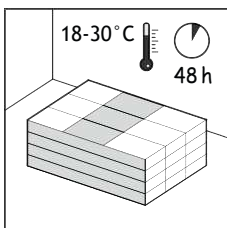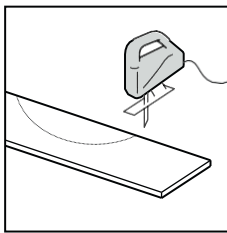

4

Įrengimas šaltesnėse nei rekomenduojama vietose turės įtakos Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone montavimo savybėms. Lentos bus mažiau lanksčios, pjaustyti bus sunkiau, o smulkius gabalus sunku iškirpti. Kuo žemesnė temperatūra, tuo sudėtingesnis montavimas ir tuo didesnė rizika sugadinti užraktą. Be to, per didelio išsiplėtimo rizika didėja mažėjant įrengimo temperatūrai. Montuojant šiltesnėse nei rekomenduojama vietose, padidėja per didelio susitraukimo tarpų tarp plokščių rizika.

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindys turi patentuotą užrakto sistemą ir skirtos klojimui plaukiojančiu būdu; lentos neturi būti priklijuotos prie pagrindo tuo pačių lentos sujungimo vietose negali būti suklijuotos.


Keičiant lentą, leidžiama lentų jungtis suklijuoti.

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone lentos, priešingai nei daugelis kitų herringbone užrakto lentų, yra ne „A“ ir „B“ lentomis, o yra universalios lentos su patentuotu Unizip profiliu. Nereikia atrinkti lentų.

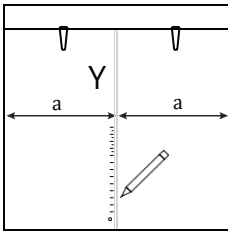


5

Eglutės montavimas paprastai turėtų būti pradamas nuo centrinės ašies. Su kreida arba tiesiu kraštu pažymėkite savo kambario centrą 'Y' linijos sukūrimui.

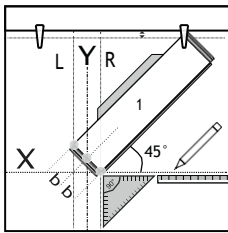


6

Padėkite pirmą lentą (1) 45° kampu. Nubrėžkite lygiagrečiai „Y“ linijai, papildomas „L“ ir „R“ linijas, kad pažymėtumėte kampus. Taip pat nubrėžkite papildomą atskaitos liniją „X“, kaip parodyta diagramoje.

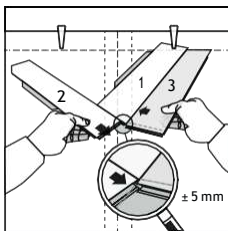


7

Padėkite pirmąją lentą (1). Naudokite kitą lentą (3) ir pritvirtinkite prie pirmosios, įkišdami į griovelį +-20° kampu. Nelankstykite jo. Montuodami lentą (2), naudokite lentą (3). Leiskite lentai (3) išsikišti pro lentą (1) ± 5 mm apačioje. Dabar įkiškite lentą (2) į trumpąją lentos pusę (1) ir stumkite ją tol, kol ją sustabdys lenta (3). Dabar nulenkite lentą (2).

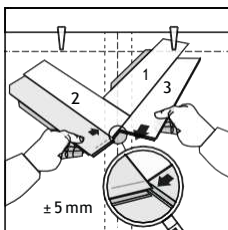


8

Dabar pakartokite tą patį metodą su lenta (3) ir (4). Lenta (4) dabar tarnauja kaip lentos (3) kamštis. Nulenkite lentą (3). Tęskite šį procesą, kol baigsite centrinės eilutes.

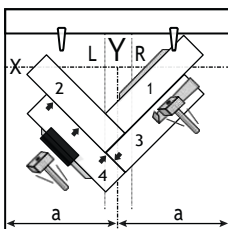


9

Įsitinkinkite, kad jungtis yra sandariai uždaryta. Naudodami plaktuką ir sriegimo bloką švelniai bakstelėkite ir įsitinkinkite, kad fiksavimo mechanizmas tinkamai užsifiksavo.

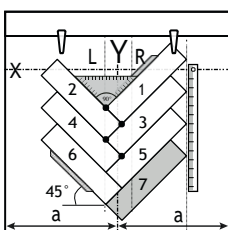


10

Eikite žemyn. Nepamirškite švelniai bakstelėti, kad puikiai sujungtumėte jungtį. Naudokite tiesų kraštą arba papildomą atskaitos liniją, kad įsitikintumėte, jog eilutės išliks tiesios! Pakartokite šią eilutę su naujomis eilutėmis.

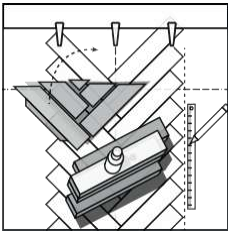

11


Įdėjus keletą lentų į centrinę eilę. Užpildykite atvirą trikampį arti sienos. Norėdami išlaikyti tinkamą išsiplėtimo tarpą tarp sienos ir grindų, naudokite tarpiklius. Kad jau sumontuota sekcija liktų vietoje, rekomenduojama uždėti keletą neatidarytų dėžių (ar kitokio tipo svarelių).

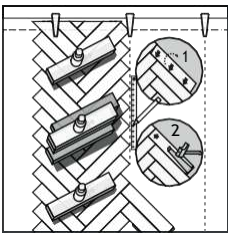

12

Dabar kilkite aukštyn taip kaip parodyta.

- a. Pirmiausia prijunkite ilgąjį galą pakeldami ties $\pm 20^\circ$.
- b. Dabar švelniai bakstelėkite trumpą lentos galą pakalimo bloku ir plaktuku.
- c. Dabar abu galai uždaryti. Tačiau išmintinga įsitikinti, kad montavimo metu nesusidarė mažų tarpelių.

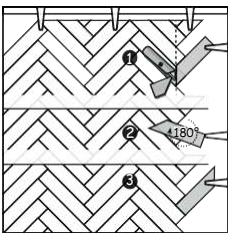

13


Padėkite lentas paskutinėje eilutėje tokioje padėtyje, kaip tęsėte įprastą eilutę. Dabar pasukite vieną lentą 180° ir padėkite kampą prie sienos, atėmus atstumą nuo tarpiklio. Dabar galite nubrėžti pjovimo liniją ir nupjauti perteklių.

Apverskite lentą 180° ir sumontuokite. Pakartokite tai su kiekviena atskira lenta.

Kai baigsite, pašalinkite tarpiklius. Dabar jūsų grindys gali laisvai plėstis ir susitraukti.

Patarimai:


- Patartina sėdėti keliais arba stovėti kojomis ant jau sumontuotų plokščių, kad tolesnio montavimo metu jos nepradėtų slinkti.
- Kad montavimo pradžia būtų lengvesnė, pirmąsias 10 lentų surinkite toliau nuo sienos, kad surinkimo metu galėtumėte sėdėti ant lentų. Tada stumkite pirmąsias 10 lentų norimoje vietoje arti sienos su atstumo tarpikliais. Paimkite ploną virvę ir laikykite ją šalia sumontuotų lentų, kad patikrintumėte ir sureguliuotumėte sumontuotų pirmųjų eilių tiesumą. Norint patvirtinti tiesumą montavimo metu, rekomenduojama atlikti papildomus tiesumo patikrinimus. Nepamirškite naudoti atstumo tarpiklius 8 mm (0,315 colio) išsiplėtimo tarpui išilgai perimetro.

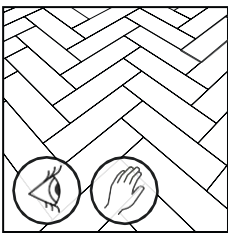

14

Sumontavę kiekvieną lentą ir prieš tęsdami kitą lentą, patikrinkite kiekvieną trumpą ir ilgą šoninę jungtį, kad įsitikintumėte, jog nėra aukščio skirtumų ir tarpų.

Tęskite montavimą taip - eilė po eilės - link kambario pabaigos. Lengviausias būdas dirbti - atsistoti ant jau sumontuotų lentų.

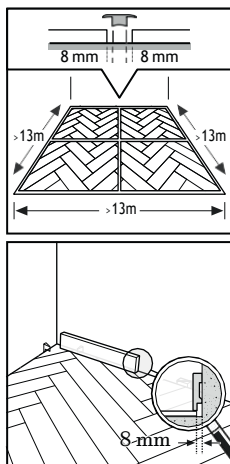

15

Kambario temperatūra nuolat keičiasi, todėl svarbu, kad grindys galėtų plėstis ir trauktis. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad iš visų grindų pusių, aplink vamzdžius, slenksčius ir po durų staktomis palikote 8 mm pločio kompensacinius tarpus. Plėtimosi tarpai gali būti uždengti prie sienų tvirtinamomis grindjuostėmis arba profiliais.

Daugeliu atvejų tarp skirtingų kambarių nereikalingi kompensaciniai tarpai, tačiau jie yra privalomi, kai:

- a. temperatūra gretimuose kambariuose gali svyruoti virš arba žemiau 18-30°.
- b. gretimų kambarių grindys yra su/be šildymo/vėsinimo.
- c. viršijamas maksimalus patalpos dydis.


Standartinėse gyvenamosiose patalpose (15-35°C), maksimalus patalpos dydis yra 13mx13m.

Kambariuose, kuriuose temperatūra aukštesnė/žemesnė (5-65°C), maksimalus dydis yra 8mx8m. Kambariuose su ŠVOK-sistema (18-25°C), maksimalus dydis yra 30mx30m.

Didesnėse patalpose reikalingi papildomi kompensaciniai tarpai ir jungiamieji profiliai.

3A. Užbaigimas


Pašalinkite visus montavimo kiliukus.
Patikrinkite baigtų montuoti grindų paviršių.

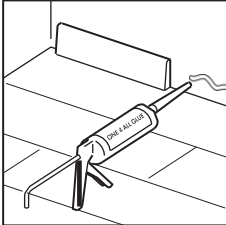

1

Grindjuostas tvirtinkite prie sienos, niekada netvirtinkite prie grindų. Dėl to, kad grindys po grindjuostėmis turi galėti plėstis ir/arba trauktis.
Nenaudokite silikono ar kitų medžiagų kompensaciniuose tarpuose.

Jei norite, kad grindys būtų visiškai atsparios drėgmei, **prieš** tvirtindami grindjuostas, perskaitykite instrukcijas žemiau "3B. GRINDŲ DANGOS UŽBAIGIMAS DRĖGNOSE PATALPOSE".

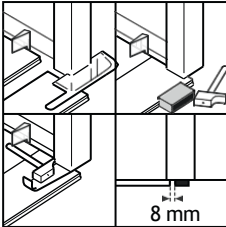


2

Vietose, kur naujoji grindų danga susiduria su slenksčiu arba durimis, rekomenduojame iš apačios nupjauti durų staktą arba apvadus. Kad teisingai nupjauti, apverskite lentą ant pakloto ir padėkite ją ant grindų prie durų staktos. Tai užtikrins teisingą aukštį. Tuomet paguldykite pjūklą ant lentos ir tiesiog nupjaukite reikiamą staktos dalį. Išimkite nupjautą gabalėlį ir pašalinkite visus likučius.

Lentą klokite ilgąja puse, trumpąją pusę laikydami šalia nupjauto apvado. Tuomet įstumkite lentą po nupjautą dalimi link jau paklotos lentos, kad būtų sunertas trumpasis galas. Naudokite Pergo pritraukimo kablį ir/arba pakalimo blokelį, kad užtikrintumėte visišką ilgiosios ir trumposios jungčių susijungimą.


Jei negalite pakelti lentos (pvz. po radiatoriais), lentoms sujungti naudokite Pergo pakalimo blokelį arba pritraukimo kablį.

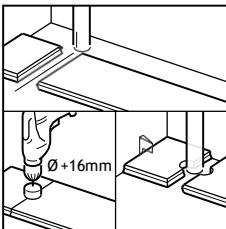

3

Grindų eilėje, kur yra vamzdis, įsitinkinkite, kad jis būtų vienoje linijoje su dviejų lentų trumposiomis pusėmis. Naudokite 16 mm didesnio skersmens negu vamzdis grąžto karūną.


Lentas sujunkite trumposiomis pusėmis, o dėl papildomo stabilumo sujunkite ir su trečia lenta. Pirmų dviejų lentų sujungimo centre išgręžkite skylę. Dabar galite montuoti lentas.

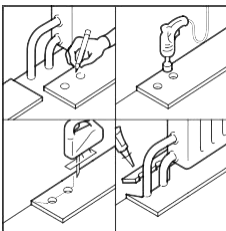

4

Eilėse, kur yra 2 vamzdžiai, elkitės taip:


1. Pažymėkite vamzdžių vietą lentoje. Nepamirškite palikti vietos kompensaciniam tarpui. Naudokite 16 mm didesnę nei vamzdžių skersmuo grąžto karūną.
2. Išgręžkite pažymėtose vietose.
3. Pratęskite įpjovas iki lentos krašto.
4. Suklokite lentas aplink vamzdžius.

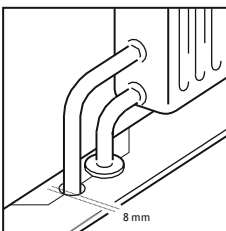

5

Naudodami tinkamus PVC klijus, dalis klijuokite į vietą išilgai išpjautos lentos kraštų. Įsitinkinkite, kad tarp išpjautos dalies ir pagrindo nepatektų klijų.

Idealiam vamzdžių apdailos užbaigimui naudokite Quick-Step vamzdžių uždengimus („plaukiojančioms“ vietoms).

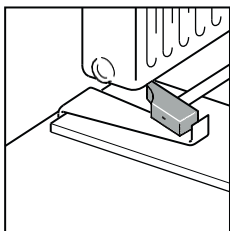


6

Vietose, kur sunku sujungti lentas naudojant pakalimo kaladėlę (pvz. po radiatoriais), galite jas sujungti naudojant pritraukimo kablį ir plaktuką.

3B. Grindų dangos užbaigimas drėgnose patalpose

Šios montavimo instrukcijos dėka vanduo nepateks po Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone vinilinėmis grindimis ties perimetru. Kruopščiai laikantis nurodymų užtikrinsite, kad drėgmei atsparios grindys puikiai atliks savo paskirtį daugelyje skirtingos paskirties patalpų. Remdamiesi instrukcijomis užsandarinkite grindų perimetrą tam, kad vanduo nepatektų į vinilinės dangos šerdį didelės rizikos zonose (vietos, kuriose yra skysčių išsiliejimo ant paviršiaus pavojus, tiesioginis išėjimas į lauką ir kt.). Šių drėgmei atsparių grindų negalima montuoti dušo kabinose, baseino zonose, saunose, erdvėse su atvirais dušais ar kanalizacijos vamzdžiais. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie teisės aktai draudžia „plaukiojančius“ įrenginius drėgnose patalpose, tad visada reikia laikytis tokių taisyklių ir dėl grindų įrengimo.



Vandeniui atsparių grindų apdailos užbaigimui, naudokite kompensacinių tarpų užpildą (NEVRFOAMSTRIP15) ir elastingą, vandeniui atsparią, skaidrią pastą (QS HydroKit).

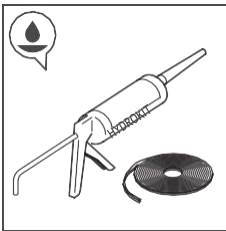

1


Perimetro kompensacinių tarpų sandarinimas tai PE porolono juostelės ir elastinės, vandeniui nepralaidžios Quick-Step HydroKit. pastos naudojimas kompensaciniuose tarpuose. Įstumkite juostelę į kompensacinį tarpą, užtepkite elastinge Quick-Step HydroKit pasta. Įsitinkinkite, kad Quick-Step HydroKit uždengia nuo 1 iki 2 mm sienos aukščio ir nuo 1 iki 2 mm grindu pločio.

Pastaba: Kad darbas būtų švaresnis, HydroKit perteklius turi būti pašalintas nedelsiant.

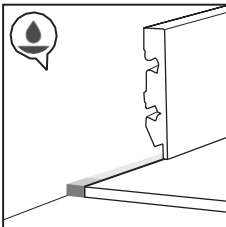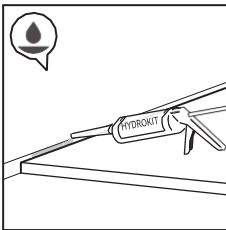


2

Priklijuokite grindjuostas Quick-Step One4all klėjais. Naudojant spalvą atitinkančias grindjuostas ar scotia, naudokite porolono juosteles Hydrostrips kad būtų pilna apsauga nuo vandens ir išgautumėte tvarkingą išvaizdą.

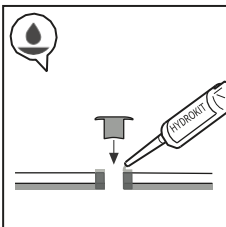


3

Incizo profilio pagrindą priklijuokite su Quick-Step One4all klėjais. Užtepkite vandeniui nepralaidžią elastingę pastą HydroKit ant PE porolono juostelės, kuri yra kompensaciniame tarpe.

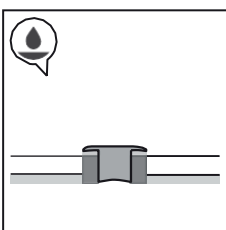

4


Įstumkite Incizo profilį tarp pagrindo ir drėgnos HydroKit pastos.

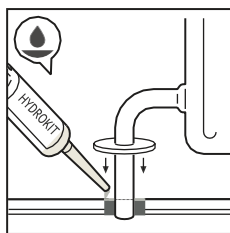

5

Idealiam užbaigimui aplink vamzdžius naudokite Quick-Step dekoratyvinius vamzdžių žiedus ir vandeniui nepralaidžią elastinę pastą Quick-Step HydroKit, atsižvelgiant į 8 mm tarpą. Įstumkite PE juostelę į kompensacinį tarpą aplink vamzdžius, uždėkite žiedus ir užtepkite pastą.

4. Priežiūra

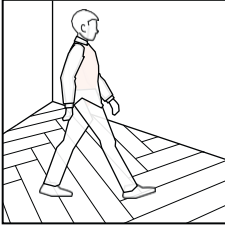


1

Ant naujų Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindų galite vaikščioti iš karto po suklojimo.


Tinkamai prižiūrima danga užtikrins grindų vaizdą ir naudojimo laiką Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindimis. Priežiūros dažnumas priklausys nuo eismo intensyvumo ir tipo, nešvarumo laipsnio, grindų spalvos ir tipo.

Išsamias priežiūros instrukcijas ir rekomenduojamus produktus rasite adresu www.quick-step.com.

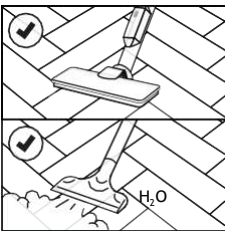

Sausai priežiūrai mes rekomenduojame naudoti Quick-Step šluotą arba dulkių siurbį. Tam, kad nesubraižytumėte grindų, įsitikinkite, kad siurblys yra su minkštais ratukais ir minkštais šereliais.

Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone dangai valyti galite naudoti garų siurbį, užtikrinant, kad nėra tiesioginės garų srovės ant dangos. Turi būti naudojamas atitinkamas audinys, kuris garantuos karščio ir garų pasiskirstymą. Taip pat svarbu nelaikyti siurblio ilgai vienoje vietoje bei grindis valyti lėtų kryptimi.

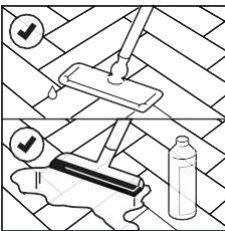


2

Jūsų Quick-Step Alpha Vinyl Pad Herringbone grindis galima valyti drėgna ar šlapia šluoste. Quick-Step Cleaner - valymo produktai yra specialiai sukurti palaikyti geriausią įmanomą jūsų naujų vinilinių grindų būklę. Niekada nenaudokite natūralių muilo ploviklių, nes ant paviršiaus liks sunkiai pašalinama lipni plėvelė ant kurios kaupsis dulksės ir nešvarumai. Tas pats nutiks naudojant valomas medžiagas, turinčias abrazyvinių dalelių. Šios dalelės gali likti ant paviršiaus. Visada svarbu neperdozuoti jokių valymo priemonių, nes tokiu atveju susiformuos plėvelė, kurią bus sunku pašalinti.

Netinkama priežiūra gali sugadinti grindis.


Daugiau informacijos apie tai, kaip valyti ir prižiūrėti grindis, rasite www.quick-step.com. Dėl konkrečių valymo nurodymų, susijusių su komerciniais projektais, galite kreiptis į Quick-Step techninį skyrių.

Ant grindų išsiliejusius skysčius nuvalykite nedelsiant.

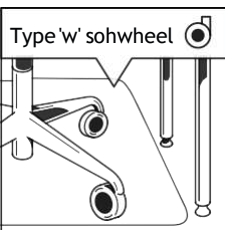

3

Apsaugokite baldų ir kėdžių kojeles užklijuodami specialias tam skirtas apsaugas. Rinkitės (biuro) kėdes ir minkštasuolius su minkštais ratukais, kurie yra tinkami Quick-Step vinilinėms grindims ir/arba naudokite apsauginį kilimėlį.

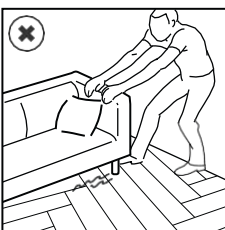


4

Niekada netraukite sunkių baldų per grindis - pakelkite juos.

Įsitikinkite, kad baldų kojelės yra plačiais paviršiais ir apsaugo grindis nuo paliekamų dryžių. Kuo aukštesnės ir/arba platesnės baldų kojelės, tuo didesnis svorio pasiskirstymas ir mažesnė tikimybė jas pažeisti.

Prie visų įėjimų iš lauko paklokite kilimėlius (ne guminiu pagrindu), kad nešvarumai, smėlis ir žemės nepatektų ant jūsų grindų. Tai padės išvengti pažeidimų, reikės mažiau priežiūros ir prailgins jūsų grindų eksploatacavimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad ilgalaikis sąlytis su kai kuriomis gumos rūšimis gali palikti neišvalomų dėmių.

Venkite cigarečių, degtukų ar kitų labai karštų daiktų sąlyčio su grindimis, nes tai gali sukelti nepataisomą žalą.

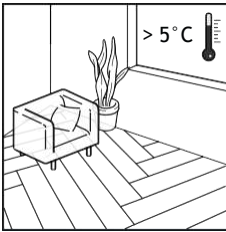

5

Įsitikinkite, kad vidaus temperatūra visada būtų $> 5^{\circ}\text{C}$ (41°F), geriausia $18\text{-}30^{\circ}\text{C}$ ($64\text{-}86^{\circ}\text{F}$). Taip pat svarbu palaikyti ir anksčiau minėtą grindų pagrindo temperatūrą.